


CARATTERISTICHE
FEATURES

Pressione max: 8 bar
Superficie filtrante : 184,5 cm²
Portata max consigliata:
ø 3/4" - 90 lt/min (5,4 m³/h)
ø 1" - 140 lt/min (8,4 m³/h)
ø 1 1/4" - 180 lt/min (10,8 m³/h)

Max pressure: 116 psi
Filtering area: 28,6 sq.in
Max flow recommended:
ø 3/4" - 23,775 gal/min
ø 1" - 37 gal/min
ø 1 1/4" - 47,55 gal/min

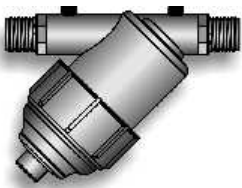

CARATTERISTICHE
FEATURES

Pressione max: 8 bar
Superficie filtrante : 490 cm²
Portata max consigliata:
ø 1 1/2" - 460 lt/min (27,6 m³/h)
ø 2" - 500 lt/min (30 m³/h)

Max pressure: 116 psi
Filtering area: 75,95 sq.in
Max flow recommended:
ø 1 1/2" - 121 gal/min
ø 2" - 132,1 gal/min

20015-D

Codice Code	Misura Size	Tipo Type	Cartuccia Cartridge	Scatola Box	Prezzo Euro Price Euro
-C1S-D	3/4" GAS	senza scarico without bleed	Dischi Disks 120 mesh	40 C	13,64
-D1S-D	1" GAS			40 C	
-E1S-D	1 1/4" GAS			35 C	
C20015-D			Cartuccia a dischi - Disks cartridge		9,00

20025-D

Codice Code	Misura Size	Tipo Type	Cartuccia Cartridge	Scatola Box	Prezzo Euro Price Euro
-F1S-D	1 1/2" GAS	senza scarico without bleed	Dischi Disks 120 mesh	23 C	36,82
-F1SN-D	1 1/2" NPT			23 C	
-G2S-D	2" GAS			23 C	
-G2SN-D	2" NPT			23 C	
C20025-D			Cartuccia a dischi - Disks cartridge		18,00



Sistema di serraggio con ghiera in PP
Tightening system with PP nut



CARATTERISTICHE
FEATURES

Pressione max: 8 bar
Superficie filtrante : 878 cm²
Portata max consigliata:
ø 2" - 530 lt/min (31,8 m³/h)
ø 3" - 715 lt/min (42,9 m³/h)

Max pressure: 116 psi
Filtering area: 136 sq.in
Max flow recommended:
ø 1 1/2" - 140 gal/min
ø 2" - 188,88 gal/min

20535

Monocorpo
Single body

Codice Code	Misura Size	Cartuccia Cartridge	Scatola Box	Prezzo Euro Price Euro
- GTC - GTCN - GTCV	2" GAS 2" NPT 2" ALFARAPID	Dischi disks	1 MN	170,00
- LTC - LTCN - LTCV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID			
- XG - XGN - XGV	2" GAS 2" NPT 2" ALFARAPID			
- XL - XLN - XLV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID	VORTIX Dischi - disks	1 MN	185,00



20540


Monocorpo Allungato Extended Single body

CARATTERISTICHE FEATURES

Pressione max: 8 bar
Superficie filtrante : 1245 cm²
Portata max consigliata:
ø 2" - 580 lt/min (34,8 m³/h)
ø 3" - 790 lt/min (47,4 m³/h)

Max pressure: 116 psi
Filtering area: 193 sq.in
Max flow recommended:
ø 2" - 153,2 gal/min
ø 3" - 208,7 gal/min

Codice Code	Misura Size	Cartuccia Cartridge	Scatola Box	Prezzo Euro Price Euro
- GTL - GTLN - GTLV - LTL - LTLN - LTLV	2" GAS 2" NPT 2" ALFARAPID 3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID	Dischi disks	1 MA	180,00
- XG - XGN - XGV - XL - XLN - XLV	2" GAS 2" NPT 2" ALFARAPID 3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID	Dischi VORTIX Vortex disks	1 MA	195,00

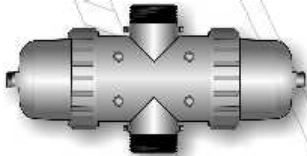


20545


Doppicorpo Twin body

CARATTERISTICHE FEATURES

Pressione max: 8 bar
Superficie filtrante : 1756 cm²
Portata max consigliata:
ø 3" - 960 lt/min (57,6 m³/h)
ø 4" - 1140 lt/min (68,4 m³/h)

Max pressure: 116 psi
Filtering area: 272 sq.in
Max flow recommended:
ø 3" - 253,6 gal/min
ø 4" - 301,15 gal/min

Codice Code	Misura Size	Cartuccia Cartridge	Scatola Box	Prezzo Euro Price Euro
- LTC - LTCN - LTCV - MTC - MTCN - MTCV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID 4" GAS 4" NPT 4" ALFARAPID	Dischi disks	1 DN	270,00
- XL - XLN - XLV - XM - XMN - XMV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID 4" GAS 4" NPT 4" ALFARAPID	 Dischi - disks	1 DN	300,00
C20535		Cartuccia Dischi - Disks cartridge		87,20
C20535-X		Cartuccia Dischi VORTIX - Vortex disks cartridge		131,00

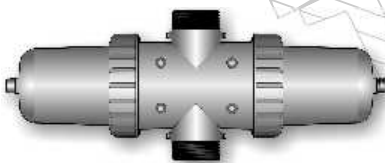


20550


Doppicorpo Allungato Extended Twin body


CARATTERISTICHE FEATURES


Pressione max: 8 bar
Superficie filtrante : 2490 cm²
Portata max consigliata:
ø 3" - 1020 lt/min (61,2 m³/h)
ø 4" - 1200 lt/min (72 m³/h)


Max pressure: 116 psi
Filtering area: 386 sq.in
Max flow recommended:
ø 3" - 269,45 gal/min
ø 4" - 317 gal/min

Codice Code	Misura Size	Cartuccia Cartridge	Scatola Box	Prezzo Euro Price Euro
- LTL - LTLN - LTLV - MTL - MTLN - MTLV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID 4" GAS 4" NPT 4" ALFARAPID	Dischi disks	1 DA	300,00
- XL - XLN - XLV - XM - XMN - XMV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID 4" GAS 4" NPT 4" ALFARAPID	 Dischi - disks	1 DA	350,00
C20540		Cartuccia Dischi allungata - Extended disks cartridge		114,35
C20540-X		Cartuccia Dischi VORTIX allungata - Extended Vortex disks cartridge		160,00

 75 mesh
200 micron


 120 mesh
130 micron

 150 mesh
100 micron



Sistema di serraggio con fascia metallica
Tightening system with stainless steel clamp

20635

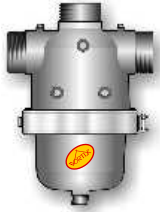

Monocorpo
Single body

Codice Code	Misura Size	Cartuccia Cartridge	Scatola Box	Prezzo Euro Price Euro
- G - GN - GV	2" GAS 2" NPT 2" ALFARAPID	Dischi disks	1 MN	195,00
- L - LN - LV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID	VORTIX Dischi - disks	1 MN	210,00
- XG - XGN - XGV	2" GAS 2" NPT 2" ALFARAPID			
- XL - XLN - XLV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID			


20640



Monocorpo Allungato
Extended Single body

- G - GN - GV	2" GAS 2" NPT 2" ALFARAPID	Dischi disks	1 MA	205,00
- L - LN - LV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID	VORTIX Dischi - disks	1 MA	220,00
- XG - XGN - XGV	2" GAS 2" NPT 2" ALFARAPID			
- XL - XLN - XLV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID			

20645

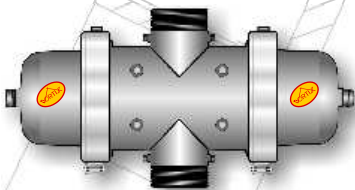


Doppiocorpo
Twin body

Codice Code	Misura Size	Cartuccia Cartridge	Scatola Box	Prezzo Euro Price Euro
- L - LN - LV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID	Dischi disks	1 DN	240,00
- M - MN - MV	4" GAS 4" NPT 4" ALFARAPID	VORTIX Dischi - disks	1 DN	270,00
- XL - XLN - XLV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID			
- XM - XMN - XMV	4" GAS 4" NPT 4" ALFARAPID			

C20535	Cartuccia Dischi - Disks cartridge	87,20
C20535-X	Cartuccia Dischi VORTIX - VORTIX Disks cartridge	131,00

20650

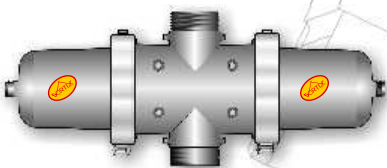

Doppiocorpo Allungato
Extended twin body


- L - LN - LV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID	Dischi disks	1 DA	360,00
- M - MN - MV	4" GAS 4" NPT 4" ALFARAPID	VORTIX Dischi - disks	1 DA	400,00
- XL - XLN - XLV	3" GAS 3" NPT 3" ALFARAPID			
- XM - XMN - XMV	4" GAS 4" NPT 4" ALFARAPID			

C20540	Cartuccia Dischi allungata - Extended disks cartridge	114,35
C20540-X	Cartuccia Dischi VORTIX allung. - Extended Vortix Disks cartridge	160,00

■ 75 mesh 200 micron
 ■ 120 mesh 130 micron
 ■ 150 mesh 100 micron

COMPONENTI

Components - Composantes - Componentes

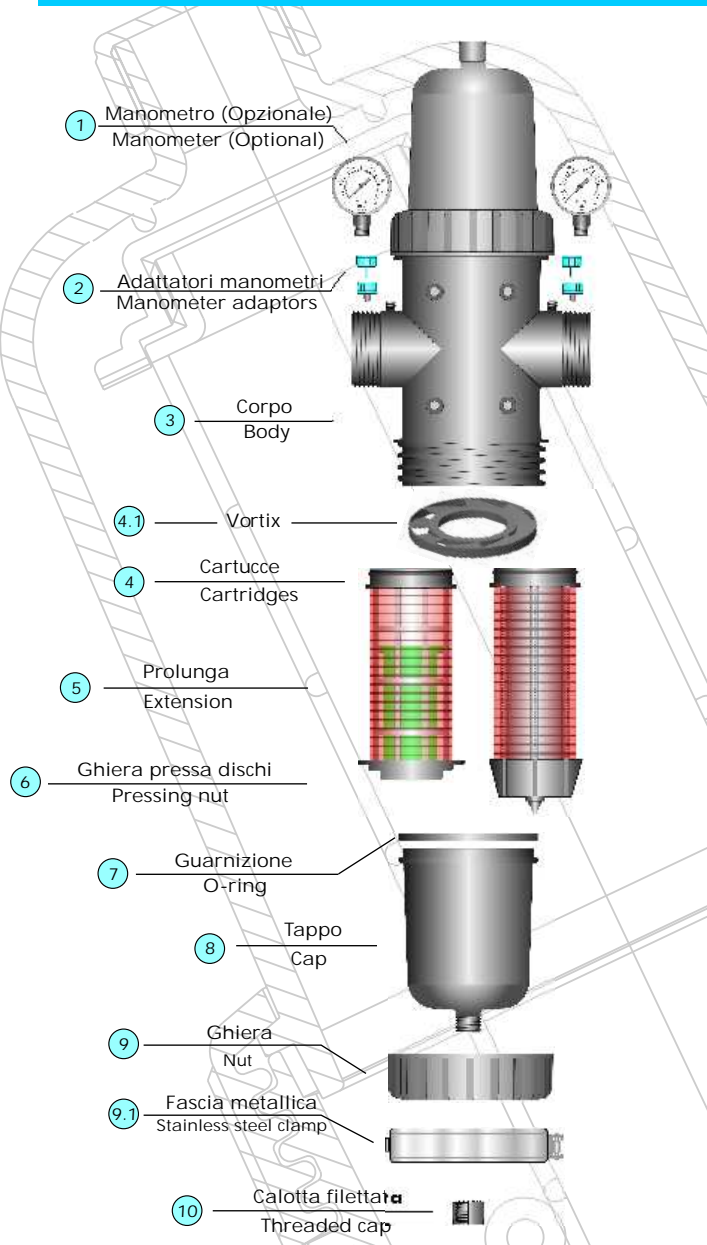

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assembly instructions - Instrucciones d'assemblage
Instrucciones de montaje

1. Inserire la cartuccia (4) nelle apposite sedi all'interno del corpo filtro (3);
2. Inserire la guarnizione (7) sul tappo (8);
3. Adagiare il tappo (8) sul corpo (3);
4. Stringere il tappo e il corpo mediante la ghiera (9) con l'ausilio di una chiave a nastro o mediante la fascia metallica (9.1);
5. Per il controllo della pressione in entrata e in uscita utilizzare due manometri (1) opzionali, da inserire negli appositi adattatori forniti a corredo (2).

1. Insert the cartridge (4) in the proper seat inside the body (3);
2. Insert the o-ring (7) on the cap (8);
3. Put down the cap (8) with care on the body (3);
4. Tighten the cap screwing the nut (9) by a strap wrench or using the stainless steel clamp (9.1);
5. Use two manometers (1) optional - to be connected to the adaptors (2) to control the inlet and outlet pressure.

1. Insérez la cartouche (4) dans les sièges correspondants à l'intérieur du corps du filtre (3);
2. Insérez la garniture (7) sur le bouchon (8);
3. Appuyez le bouchon (8) sur le corps (3);
4. Serrez le bouchon et le corps au moyen de la bague (9) en utilisant une clef à feuillard ou autrement au moyen de la bande métallique (9.1).
5. Pour contrôler la pression en entrée et en sortie, utilisez deux manomètres optionnels, qui doivent être joints aux adaptateurs.

1. Encajar el cartucho (4) en los asientos apropiados dentro del cuerpo del filtro (3);
2. Encajar la junta tórica (7) en el tapón (8);
3. Poner el tapón (8) sobre el cuerpo (3);
4. Apretar el tapón y el cuerpo por medio de la tuerca (9) utilizando una llave universal o por medio de la abrazadera metálica (9.1);
5. Para controlar la presión en entrada y salida, utilizar dos manómetros (1) optional) de ponerse por medio de los adaptadores suministrados (2).

PULIZIA MANUALE CARTUCCIA
CARTRIDGE CLEANING - NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE - LIMPIEZA DEL CARTUCHO

1. Estrarre la cartuccia (4);
2. Svitare la ghiera pressa dischi (6) ed estrarre la prolunga (5);
3. Lavare i dischi con acqua corrente e riassemble.

1. Take out the cartridge (4);
2. Unscrew the pressing nut (6) and take out the extension (5);
3. Wash the disks with running water and assemble them again.

1. Extrayez la cartouche (4);
2. Dévissez la bague presse-disques (6) et extrayez la prolonge (5);
3. Lavez les disques avec de l'eau courante et reassemblez-les.

1. Extraer el cartucho (4);
2. Desenroscar la tuerca prensadiscos (6) y extraer la extensión (5);
3. Lavar los discos con agua corriente.

